



Schema generale: per l'elettricista




BAVONA / ASTANO Hardtop: Collegamento del dispositivo di azionamento a 24 V CC (radio io) del tetto a lamelle

* Il presente documento supera e sostituisce tutte le versioni precedenti. STOBAG si sforza di migliorare costantemente questi documenti; tuttavia non è in grado di assumersi alcuna responsabilità per eventuali possibili errori e le relative conseguenze..


Prima di eseguire le operazioni di montaggio è necessario leggere con attenzione le istruzioni. Per evitare pericoli e danni è necessario attenersi a tutte le indicazioni e disposizioni specificate

Le lamelle vengono aperte e chiuse con il cilindro elettrico e possono essere comodamente comandate tramite un interruttore esterno o un radiocomando. Opzione : Sensore pioggia con Centralina pergolato Tilt io.

Possibilità di collegamento 1: Centralina pergolato Tilt io

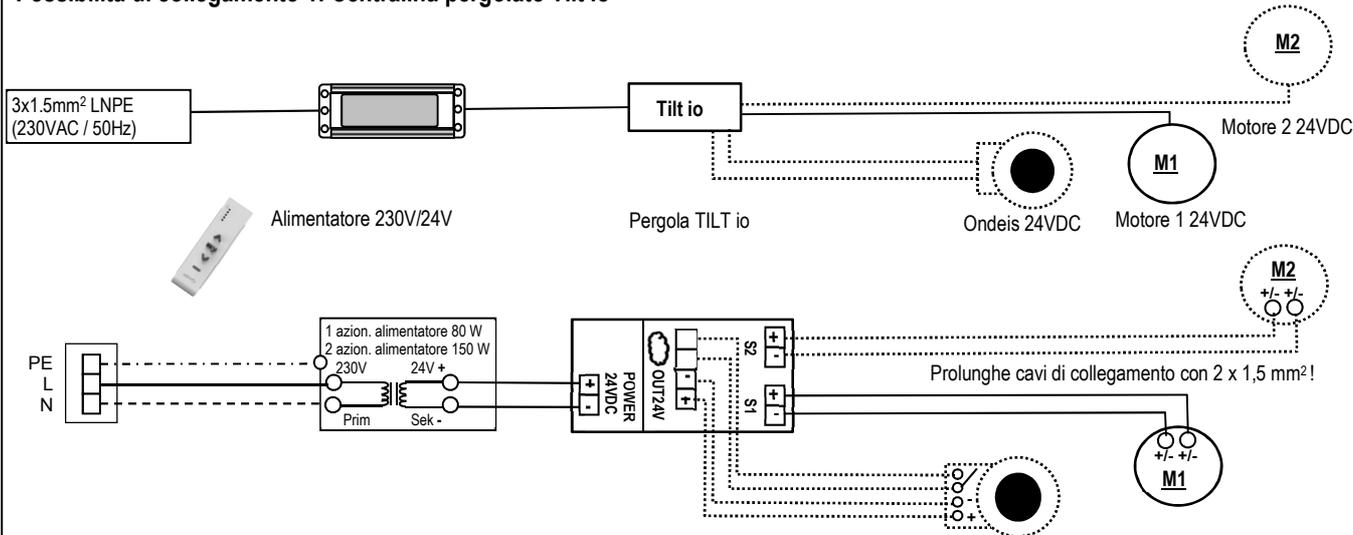

Possibilità di collegamento 2: Interruttore esterno On/Off

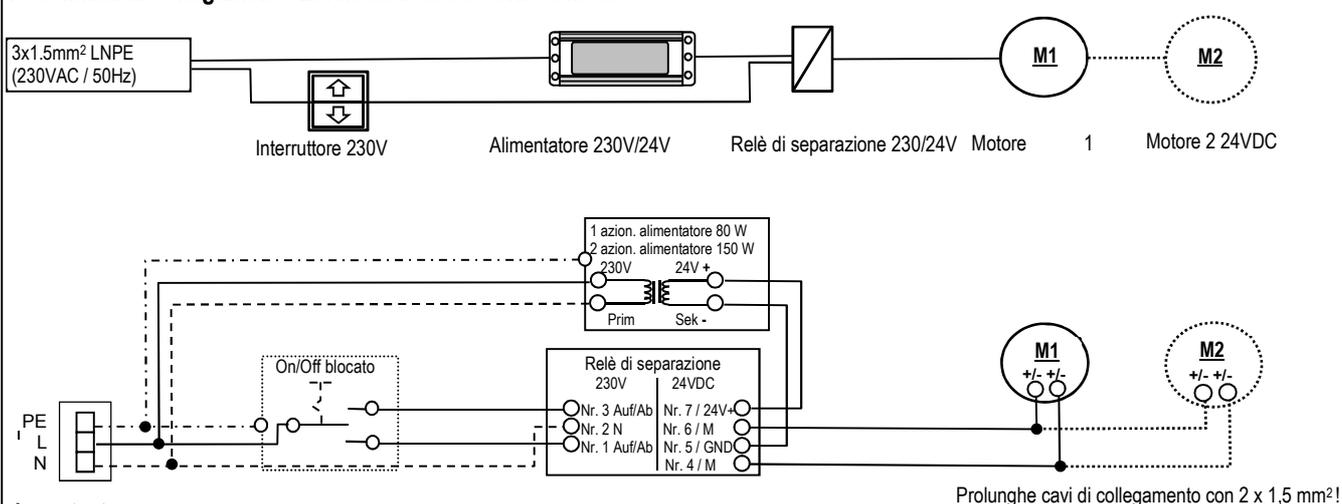

Importante:

- Per 1 dispositivo di azionamento occorre un alimentatore da 80 W, per 2 dispositivi in parallelo occorre un alimentatore da 150 W.
- Controllare il senso di rotazione On/Off in combinazione con i sensori. Protezione contro il vento!

Indicazioni di sicurezza:



- Subito dopo aver tolto l'unità dalla confezione è necessario verificare l'assenza di eventuali danni.
- Se si ha il sospetto di non poter garantire l'assenza di pericolo durante il funzionamento, è necessario disattivare immediatamente l'illuminazione e assicurarsi che non possa essere messa in funzione involontariamente.
- L'installazione elettrica deve essere eseguita da elettricisti autorizzati.
- Eseguire i collegamenti elettrici in maniera che questi rimangano sempre **accessibili** e che possano essere sempre **scollegati**.
- Eseguire i lavori di cablaggio sempre in assenza di tensione.
- Il grado di protezione indicato è valido solo se l'alloggiamento risulta integro e intatto.
- Funzionamento solo con un interruttore differenziale di Tipo A da max. 30 mA pre collegato.
- È d'obbligo osservare le disposizioni locali.
- Lo smaltimento deve essere conforme alle norme di legge vigenti.